

JVC DVD 视盘机

XV-N320B

XV-N322S

使用说明书



GNT0059-018A[AG/AH]
0205MOC-MW-SC
©2005 Victor Company of Japan, Limited

DVD VIDEO 的区域代码
DVD VIDEO 视盘机和 DVD VIDEO 碟片有它们自己的区域代码。本机可播放区域代码包含本机区域代码的 DVD VIDEO 碟片。本机区域代码显示在背面板上的区域代码标志内。当本机地区代码是“3”时，可播放的 DVD VIDEO 碟片的例子：



颜色制式格式之注意事项
本机与 PAL 及 NTSC 制式相兼容。为您的电视机选择正确的颜色制式（参阅“初始设定”）。

附带的配件
若有任何物品遗漏，请立即与您的经销商联系。
• 音频/视频电缆（黄色/白色/红色）（x1）
• 遥控器（x1）
• R6(SUM-3)/AA(15F) 电池（x2）
• 交流电源插头适配器（x1）
（仅适用于新加坡）



注意
为了减低触电、火灾等危险：
1. 切勿擅自卸下螺丝钉，盖子或机壳。
2. 切勿让本机受雨淋或置于潮湿环境中。

注意 — ❶ STANDBY/ON 键！
若要将电源完全关闭，应把电源插头拔出插座。无论 ❶ STANDBY/ON 键在任何位置，电源线的电源还是没有被切断。电源可用遥控器控制。

辐射产品的重要说明
1. 一级辐射产品
2. **注意：**请勿打开顶盖板。本机内部没有用户可自行维修的部件；所有维修工作应由有资格的人员完成。
3. **注意：**当内部预定装置失效或者损坏后，打开盖板可能会产生可见或不可见的辐射照射。应避免受到辐射光束的直接照射。
4. 标签的复制标示：注意标签位于机内。

CAUTION: Voltage and electrical safety instructions are provided in the user manual. Do not open the top cover. The user manual contains instructions on how to safely handle the unit. Do not touch the internal components. Do not touch the internal components. Do not touch the internal components.

ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad eléctrica y de voltaje se proporcionan en el manual del usuario. No abra la tapa superior. El manual del usuario contiene instrucciones sobre cómo manejar con seguridad el equipo. No toque los componentes internos. No toque los componentes internos. No toque los componentes internos.


WARU: Antennas ja sähköturvallisuusohjeet on annettu käyttöohjeessa. Älä avaa yläkansiä. Käyttöohjeessa on ohjeita laitteen turvalliseen käsittelyyn. Älä kosketa sisäosia. Älä kosketa sisäosia. Älä kosketa sisäosia.

1

启动电源

插上交流电源插头
在所有的连接完成后，将交流电源插头连接到墙壁插座上。

将电池装入遥控器
打开电池盖，并根据电极标记（“+”和“-”）将两节附带的 R6(SUM-3)/AA(15F) 型电池装入遥控器的电池舱。然后盖上后盖。

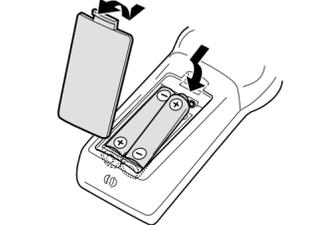

正常使用情况下，电池的使用寿命为六个月。若遥控器的功能减弱，请更换电池。

安全使用电池之警告
请遵守下列有关安全使用电池的警告。若未正确使用，会缩短电池的使用寿命，也可能引起电池爆炸或漏液。
• 若长时间不使用本机，请将电池从遥控器中取出。
• 取出废电池并正确处理它们。
• 切勿将废电池留置本机周围，将其隔离，切勿将电池与其他废弃物混放或将其丢入焚烧器。
• 当有液体从电池漏出时，切勿触碰那些液体。
• 更换电池时，切勿将新电池与旧电池或不同型号的电池混放。

启动及关闭本机
按 ❶ STANDBY/ON 键。

稍后进入初始设定显示
按住 SET UP 键几秒钟直到初始设定显示出现。

2

初始设定

购买后首次启动本机时，以下信息将在电视画面上出现。

EXECUTE DVD PLAYER SETUP?-BASIC PICTURE/AUDIO SETTING
YES - PRESS ENTER NO - PRESS CANCEL

操作本机之前，按如下所示进行初始设定：
1 按 ENTER 键。

2 按 ▲/▼ 键为参数显示画面等选择画面表示语言，然后按 ENTER 键。

3 按 ▲/▼ 键选择屏幕类型，然后按 ENTER 键。
• 对应标准电视机（传统型），选择“4:3 信箱屏幕”或“4:3 全屏屏幕”。（参阅“初始设定”中的“屏幕类型”）。
• 对应宽屏电视机，选择“16:9”。

4 按 ▲/▼ 键选择所需的数码输出信号类型，然后按 ENTER 键。
根据接收机或解码器上的标识正确设定本项目。（若您的视盘机没有连接此类设备，按 ENTER 键完成设定。）
• 若是带有杜比数码标识而没有 DTS 标识的接收机/解码器，选择 **DOLBY DIGITAL/PCM**。
• 若是带有杜比数码及 DTS 标识的接收机/解码器，选择 **“光束 /PCM**”。
• 若是既无杜比数码标识也无 DTS 标识的接收机/解码器，选择 **“PCM”**。

5

安全注意事项

有关电源线的说明
• 若您外出旅行或更长时间不使用本机时，需将插头从墙壁电源插座拔出。当电源线插在插座上时，也会一直消耗少量电能（1.0 W）。
• 从墙壁电源插座上断开本机时，请握住插头拔出，切勿拉电源线。
• 切勿用湿手握持电源线。
• 在清洁或搬移播放机之前，请拔下电源线。
• 切勿改动、扭曲或拉扯电源线，或在电源线上放置较重物品，否则会引起火灾、触电或其他事故。
• 若电源线损坏，请咨询经销商并替换新的电源线。

避免潮湿、结露、积尘及高温
• 切勿将本机放置于潮湿或多尘之处。
• 一旦有水进入机内，关闭电源并将插头从墙壁电源插座拔出，然后通知经销商。在内部有水的状态下使用本机可能会引起火灾或触电。
• 切勿使本机受阳光直射或将其置于发热设备附近。

安装之注意事项
• 请选择一个平坦、干燥、温度在 5°C 和 35°C 之间，既不太冷也不太热的地方。
• 请将本机与电视机保持一定的距离。
• 切勿将本机置于有振动的地方。
• 切勿在本机上放置重物。

防止本机故障
• 本机内没有用户可自行修理的部件。如有异常，请拔下电源线并通知经销商。
• 切勿将诸如导线、发夹、硬币等插入本机。
• 切勿堵塞通风。堵塞通风会损坏本机。

清洁机身
• 请使用软布。按照化学试剂布上的有关说明进行清洁。
• 切勿使用苯、稀释剂或其他有机溶剂及消毒剂。这些溶剂会使机身变形或褪色。

不可以播放的碟片
若您试图播放下列碟片，可能会产生噪音并损坏扬声器。
• 以 VR 制式录制的 DVD-RW
• DVD-ROM、DVD-RAM、DVD AUDIO、CD-ROM、PHOTO CD、SACD
• 未格式化的碟片
• 不规则形状的碟片或在标签面或播放面贴有胶带，封条或标签的碟片。
播放这些碟片会损坏本机。

“DualDisc（双碟）”的非 DVD 碟面与“压缩碟片数码音频”标准不兼容。
因此，建议您不要在本产品上播放双碟的非 DVD 碟面。

可以播放的碟片类型
• DVD VIDEO, Audio CD, Video CD, SVCD

• 以 DVD VIDEO 制式录制的 DVD-R/RW
• 以 SVCD、“视频 CD 或音频 CD 制式”录制的 CD-R/RW
• 以符合“ISO 9660”的 MP3/JPEG 制式录制的 CD-R/RW

支持数码音频格式：
线性 PCM、多声道 MPEG、杜比数码、DTS（数码影院系统）。

注意
• 本机无法播放脏污，有刮痕或被弯曲的碟片，或由于特性及录制条件不同的碟片。
• 本机可以播放以 MIX-MODE CD、CD-G、CD-EXTRA 及 CD TEXT 制式录制的音频信号。
• 本机可能无法操作某些碟片。
• 若要正确播放 DTS 编码的视频 DVD 或音频 CD 碟片时，请在本机上连接一个有内置 DTS 解码器的功率放大器。否则，播出声音将会失真。

3

基本操作

启动及关闭本机

装入碟片
1 按 ▲ 键打开碟片托盘。
2 将碟片放入碟片托盘内。
• 想要装入 8 厘米碟片时，将其放入凹边内缘。
3 按 ▲ 键关闭碟片托盘。

基本播放

按键	作用
▶	开始 / 恢复正常播放
■	停止 • 若启动记忆播放或碟片记忆播放功能，本机会计下您中断播放的位置。 - 想要恢复播放，按 ▶ 键。 - 想要停止播放，再按一次 ■ 键。
⏮	暂停 • 您每次按下遥控器上的 ⏮ 键，静态图像会前进一步。
⏭	快进 / 快倒 (在暂停过程中) 慢动作播放 • 您每次按该键会切换播放速度。
⏪ / ⏩	跳播章节 / 曲目 • 若您在播放过程中按住此键，会以 5 倍速快进 / 快倒播放。

VARIABLE PLAYBACK
(对应 DVD 视频)
碟片以 1.2 倍速度或 1.5 倍速度 (FAST) / 0.8 倍速或 0.6 倍速度 (SLOW) 播放。
声音效果未被静音，且字幕不会消失 (DTS 除外)。
(对应 SVCD/VCD)
碟片以 2 倍速度 (FAST) / 0.5 倍速度 (SLOW) 播放。
(仅对应 DVD 视频)
播放位置比当前位置前移 10 秒种 (仅在同一标题下)。
* 本机上的 ⏮⏭ 键也可开始 / 暂停播放。

关于屏幕指南图标

主显示屏
• 每次自动相应的功能 / 模式或相应信息在主显示屏上显示时，其对应的指示灯点亮。

启动及关闭本机
按 ❶ STANDBY/ON 键。

4

可以播放的碟片类型

启动及关闭本机
按 ❶ STANDBY/ON 键。

连接

连接之前：
• 在完成其他连接之前切勿连接交流电源线。
• 将播放机的 VIDEO OUT 直接连接至您的电视机的视频输入插孔。通过 VCR / 集成 TV / 视频系统将本机的 VIDEO OUT 连接至电视机会出现显示器问题。

基本连接



使用组合插口连接至电视机

关于扫描模式指示灯

【图像源】的设置	DVD VIDEO 的信号源类型	
	影片信号源	视频信号源
自动	[DDP]	[P]
电影	[DDP]	[DDP]
视频（标准） / （动作多）	[P]	[P]

注意
某些逐行扫描的电视机和高清电视机与本机不完全兼容。想要确认其兼容性，请与当地 JVC 客户服务中心联系。

注意
• 正确将“Y”、“Pa”及“Pr”连接到“Y”、“Pa(Ca)”及“Pr(Cr)”。
• 使用组合（Y, Pa, Pr）插口时，切勿将 S-视频电缆插口连接至本机。

启动及关闭本机

打开 / 关闭碟片托盘

基本播放

切换显示窗内容
您每次按 **DISPLAY** 键，显示窗内容会依次切换。

搜索影片或曲目的开始处
您可以直接选择标题 / 章节 / 曲目并开始播放。
对应 DVD 视频：
(在停止状态下) 选择一个标题。
(在播放状态下) 选择一个章节。
对应 SVCD/VCD/CD：
选择一首曲目。
想要选择 5：按 5。
想要选择 23：按 2，然后按 3。
想要选择 40：按 4，然后按 0。
• 若您在输入数字之前按 TITLE / GROUP 键，您可以选择标题，而不能选择章节。

使用碟片菜单
您可以使用播放控制* (PBC) 功能操作 SVCD/VCD 碟片—使用电视画面上的碟片菜单。
* 一种使用碟片菜单控制 SVCD / VCD 碟片播放的方法。

对应 DVD
1 按 TOP MENU 或 MENU 键以显示碟片菜单。
2 按 ▲/▼/◀/▶ 键选择所需项目，然后按 ENTER 或 ►(SELECT) 键。
• 对于某些碟片，您可以使用数字键输入数字来选择项目。
对应 SVCD/VCD
1 在停止状态下，按 TOP MENU 或 ►(SELECT) 键以显示菜单。
2 按数字键以选择所需项目。
想要选择 5：按 5。
想要选择 23：按 2，然后按 3。
想要选择 40：按 4，然后按 0。
• 想要移至当前菜单的下一页或上一页，按 ▶▶ 或 ◀◀ 键。
• 想要返回上一级菜单，按 RETURN 键。

如何不使用 PBC 功能开始播放
在停止状态下，按数字键代替 ►(SELECT) 键开始播放。

如何重新启动 PBC 功能
• 按 TOP MENU 或 MENU 键。
• 按 ■ 键停止播放，然后按 ▶(SELECT) 键。

5

高级操作

切换语言，声音及场景角度

1 按下按键。
2 反复按下按键或 ▲/▼ 键以选择所需项目。
3 按 ENTER 键完成设定。

按键	作用
AUDIO	对应 DVD 视频：选择音频语言。对应 SVCD/VCD：选择音频声道。
SUBTITLE	选择字幕语言。
ANGLE	选择观赏角度。

切换声场
您每次按 **SOUND EFFECT** 键，声场模式会依次切换。
• 设定值越大，声场效果越强。

放大图像
您每次按 **ZOOM** 键，图像会切换到放大图。
• 您可以使用 ▲/▼/◀/▶ 键移至被放大的部分。
想要返回正常播放，反复按 **ZOOM** 键选择正常尺寸。

调节画面特性 (VFP)
VFP (视频精细处理器) 可让您根据节目类型、画面格调或个人喜好调整图像特性。
1 按 VFP-I/P 键。
2 按 ◀/▶ 键选择所需预设设定。

标准 用于在普通室内观看电视。
影剧院 用于在昏暗灯光的房间内观看电影。
用户 1 您可以调整影响图像特性的参数并将此设定保存为用户预设设定。参阅以下内容。
用户 2

如何调整画面格调
1 选择“用户 1”或“用户 2”。
2 按 ▲/▼ 键选择一个参数，然后按 ENTER 键。

背景亮度	若中性色过亮或过暗时，调整此项设定。暗点和亮点的亮度保持不变（低 / 中 / 高）。
亮度	若图像整体过亮或过暗（-16（最暗）至 +16（最亮））时，调整此项设定。
对比度	若远近位置不自然时，调整此项设定（-12 至 +12）。
饱和度	若图像发白或发黑（-16（最黑）至 +16（最白））时，调整此项设定。
色调	若清新的格调显示不自然（-16 至 +16）时，调整此项设定。
清晰度	若图像模糊不清（低 / 高）时，调整此项设定。
亮度延迟	若图像看起来分离 / 重影（-2 至 +2）时，调整此项设定。

3 按 ▲/▼ 键调整参数，然后按 ENTER 键。
4 重复步骤 2 和 3 调整其他参数。
5 按 VFP-I/P 键完成设定。

6


启动及关闭本机

按 ❶ STANDBY/ON 键。

连接

连接之前：
• 在完成其他连接之前切勿连接交流电源线。
• 将播放机的 VIDEO OUT 直接连接至您的电视机的视频输入插孔。通过 VCR / 集成 TV / 视频系统将本机的 VIDEO OUT 连接至电视机会出现显示器问题。

基本连接

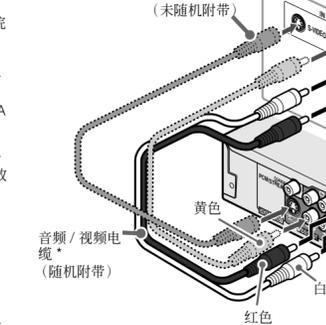

使用组合插口连接至电视机

关于扫描模式指示灯

【图像源】的设置	DVD VIDEO 的信号源类型	
	影片信号源	视频信号源
自动	[DDP]	[P]
电影	[DDP]	[DDP]
视频（标准） / （动作多）	[P]	[P]

注意
某些逐行扫描的电视机和高清电视机与本机不完全兼容。想要确认其兼容性，请与当地 JVC 客户服务中心联系。

注意
• 正确将“Y”、“Pa”及“Pr”连接到“Y”、“Pa(Ca)”及“Pr(Cr)”。
• 使用组合（Y, Pa, Pr）插口时，切勿将 S-视频电缆插口连接至本机。

启动及关闭本机

打开 / 关闭碟片托盘

基本播放

切换显示窗内容
您每次按 **DISPLAY** 键，显示窗内容会依次切换。

搜索影片或曲目的开始处
您可以直接选择标题 / 章节 / 曲目并开始播放。
对应 DVD 视频：
(在停止状态下) 选择一个标题。
(在播放状态下) 选择一个章节。
对应 SVCD/VCD/CD：
选择一首曲目。
想要选择 5：按 5。
想要选择 23：按 2，然后按 3。
想要选择 40：按 4，然后按 0。
• 若您在输入数字之前按 TITLE / GROUP 键，您可以选择标题，而不能选择章节。

使用碟片菜单
您可以使用播放控制* (PBC) 功能操作 SVCD/VCD 碟片—使用电视画面上的碟片菜单。
* 一种使用碟片菜单控制 SVCD / VCD 碟片播放的方法。

对应 DVD
1 按 TOP MENU 或 MENU 键以显示碟片菜单。
2 按 ▲/▼/◀/▶ 键选择所需项目，然后按 ENTER 或 ►(SELECT) 键。
• 对于某些碟片，您可以使用数字键输入数字来选择项目。
对应 SVCD/VCD
1 在停止状态下，按 TOP MENU 或 ►(SELECT) 键以显示菜单。
2 按数字键以选择所需项目。
想要选择 5：按 5。
想要选择 23：按 2，然后按 3。
想要选择 40：按 4，然后按 0。
• 想要移至当前菜单的下一页或上一页，按 ▶▶ 或 ◀◀ 键。
• 想要返回上一级菜单，按 RETURN 键。

如何不使用 PBC 功能开始播放
在停止状态下，按数字键代替 ►(SELECT) 键开始播放。

如何重新启动 PBC 功能
• 按 TOP MENU 或 MENU 键。
• 按 ■ 键停止播放，然后按 ▶(SELECT) 键。

7

高级操作

切换语言，声音及场景角度

1 按下按键。
2 反复按下按键或 ▲/▼ 键以选择所需项目。
3 按 ENTER 键完成设定。

按键	作用
AUDIO	对应 DVD 视频：选择音频语言。对应 SVCD/VCD：选择音频声道。
SUBTITLE	选择字幕语言。
ANGLE	选择观赏角度。

切换声场
您每次按 **SOUND EFFECT** 键，声场模式会依次切换。
• 设定值越大，声场效果越强。

放大图像
您每次按 **ZOOM** 键，图像会切换到放大图。
• 您可以使用 ▲/▼/◀/▶ 键移至被放大的部分。
想要返回正常播放，反复按 **ZOOM** 键选择正常尺寸。

调节画面特性 (VFP)
VFP (视频精细处理器) 可让您根据节目类型、画面格调或个人喜好调整图像特性。
1 按 VFP-I/P 键。
2 按 ◀/▶ 键选择所需预设设定。

标准 用于在普通室内观看电视。
影剧院 用于在昏暗灯光的房间内观看电影。
用户 1 您可以调整影响图像特性的参数并将此设定保存为用户预设设定。参阅以下内容。
用户 2

如何调整画面格调
1 选择“用户 1”或“用户 2”。
2 按 ▲/▼ 键选择一个参数，然后按 ENTER 键。

背景亮度	若中性色过亮或过暗时，调整此项设定。暗点和亮点的亮度保持不变（低 / 中 / 高）。
亮度	若图像整体过亮或过暗（-16（最暗）至 +16（最亮））时，调整此项设定。
对比度	若远近位置不自然时，调整此项设定（-12 至 +12）。
饱和度	若图像发白或发黑（-16（最黑）至 +16（最白））时，调整此项设定。
色调	若清新的格调显示不自然（-16 至 +16）时，调整此项设定。
清晰度	若图像模糊不清（低 / 高）时，调整此项设定。
亮度延迟	若图像看起来分离 / 重影（-2 至 +2）时，调整此项设定。

3 按 ▲/▼ 键调整参数，然后按 ENTER 键。
4 重复步骤 2 和 3 调整其他参数。
5 按 VFP-I/P 键完成设定。

8


启动及关闭本机

按 ❶ STANDBY/ON 键。

连接

连接之前：
• 在完成其他连接之前切勿连接交流电源线。
• 将播放机的 VIDEO OUT 直接连接至您的电视机的视频输入插孔。通过 VCR / 集成 TV / 视频系统将本机的 VIDEO OUT 连接至电视机会出现显示器问题。

基本连接

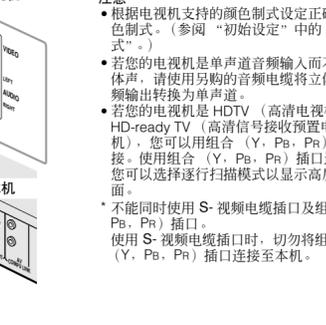

使用组合插口连接至电视机

关于扫描模式指示灯

【图像源】的设置	DVD VIDEO 的信号源类型	
	影片信号源	视频信号源
自动	[DDP]	[P]
电影	[DDP]	[DDP]
视频（标准） / （动作多）	[P]	[P]

注意
某些逐行扫描的电视机和高清电视机与本机不完全兼容。想要确认其兼容性，请与当地 JVC 客户服务中心联系。

注意
• 正确将“Y”、“Pa”及“Pr”连接到“Y”、“Pa(Ca)”及“Pr(Cr)”。
• 使用组合（Y, Pa, Pr）插口时，切勿将 S-视频电缆插口连接至本机。

启动及关闭本机

打开 / 关闭碟片托盘

基本播放

切换显示窗内容
您每次按 **DISPLAY** 键，显示窗内容会依次切换。

搜索影片或曲目的开始处
您可以直接选择标题 / 章节 / 曲目并开始播放。
对应 DVD 视频：
(在停止状态下) 选择一个标题。
(在播放状态下) 选择一个章节。
对应 SVCD/VCD/CD：
选择一首曲目。
想要选择 5：按 5。
想要选择 23：按 2，然后按 3。
想要选择 40：按 4，然后按 0。
• 若您在输入数字之前按 TITLE / GROUP 键，您可以选择标题，而不能选择章节。

使用碟片菜单
您可以使用播放控制* (PBC) 功能操作 SVCD/VCD 碟片—使用电视画面上的碟片菜单。
* 一种使用碟片菜单控制 SVCD / VCD 碟片播放的方法。

对应 DVD
1 按 TOP MENU 或 MENU 键以显示碟片菜单。
2 按 ▲/▼/◀/▶ 键选择所需项目，然后按 ENTER 或 ►(SELECT) 键。
• 对于某些碟片，您可以使用数字键输入数字来选择项目。
对应 SVCD/VCD
1 在停止状态下，按 TOP MENU 或 ►(SELECT) 键以显示菜单。
2 按数字键以选择所需项目。
想要选择 5：按 5。
想要选择 23：按 2，然后按 3。
想要选择 40：按 4，然后按 0。
• 想要移至当前菜单的下一页或上一页，按 ▶▶ 或 ◀◀ 键。
• 想要返回上一级菜单，按 RETURN 键。

如何不使用 PBC 功能开始播放
在停止状态下，按数字键代替 ►(SELECT) 键开始播放。

如何重新启动 PBC 功能
• 按 TOP MENU 或 MENU 键。
• 按 ■ 键停止播放，然后按 ▶(SELECT) 键。

9

高级操作

切换语言，声音及场景角度

1 按下按键。
2 反复按下按键或 ▲/▼ 键以选择所需项目。
3 按 ENTER 键完成设定。

按键	作用
AUDIO	对应 DVD 视频：选择音频语言。对应 SVCD/VCD：选择音频声道。
SUBTITLE	选择字幕语言。
ANGLE	选择观赏角度。

切换声场
您每次按 **SOUND EFFECT** 键，声场模式会依次切换。
• 设定值越大，声场效果越强。

放大图像
您每次按 **ZOOM** 键，图像会切换到放大图。
• 您可以使用 ▲/▼/◀/▶ 键移至被放大的部分。
想要返回正常播放，反复按 **ZOOM** 键选择正常尺寸。

调节画面特性 (VFP)
VFP (视频精细处理器) 可让您根据节目类型、画面格调或个人喜好调整图像特性。
1 按 VFP-I/P 键。
2 按 ◀/▶ 键选择所需预设设定。

标准 用于在普通室内观看电视。
影剧院 用于在昏暗灯光的房间内观看电影。
用户 1 您可以调整影响图像特性的参数并将此设定保存为用户预设设定。参阅以下内容。
用户 2

如何调整画面格调
1 选择“用户 1”或“用户 2”。
2 按 ▲/▼ 键选择一个参数，然后按 ENTER 键。

背景亮度	若中性色过亮或过暗时，调整此项设定。暗点和亮点的亮度保持不变（低 / 中 / 高）。
亮度	若图像整体过亮或过暗（-16（最暗）至 +16（最亮））时，调整此项设定。
对比度	若远近位置不自然时，调整此项设定（-12 至 +12）。
饱和度	若图像发白或发黑（-16（最黑）至 +16（最白））时，调整此项设定。
色调	若清新的格调显示不自然（-16 至 +16）时，调整此项设定。
清晰度	若图像模糊不清（低 / 高）时，调整此项设定。
亮度延迟	若图像看起来分离 / 重影（-2 至 +2）时，调整此项设定。

3 按 ▲/▼ 键调整参数，然后按 ENTER 键。
4 重复步骤 2 和 3 调整其他参数。
5 按 VFP-I/P 键完成设定。

10


启动及关闭本机

按 ❶ STANDBY/ON 键。

连接

连接之前：
• 在完成其他连接之前切勿连接交流电源线。
• 将播放机的 VIDEO OUT 直接连接至您的电视机的视频输入插孔。通过 VCR / 集成 TV / 视频系统将本机的 VIDEO OUT 连接至电视机会出现显示器问题。

基本连接

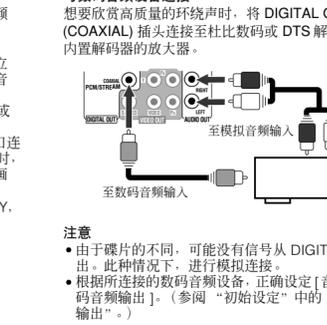

使用组合插口连接至电视机

