



GNT0060-021A[AC]
0405MOC-MW-SC
生产组装：中日合资上海 JVC 电器有限公司
工厂地址：上海市浦东新区外高桥保税区日京路 68 号
© Registered Trademarks owned and licensed by VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

DVD VIDEO 的区域代码
DVD VIDEO 视盘机和 DVD VIDEO 碟片有它们自己的区域代码。本机可播放区域代码包含本机区域代码的 DVD VIDEO 碟片。本机区域代码显示在背面板上的区域代码标志内。

当本机地区代码是“6”时，可播放的 DVD VIDEO 碟片的例子：



颜色制式格式之注意事项
本机与 PAL 及 NTSC 制式相兼容。为您的电视机选择正确的颜色制式（参阅“初始设定”）。

附带的配件

若有任何物品遗漏，请立即与您的经销商联系。
• 音频 / 视频电缆（黄色 / 白色 / 红色）（x 1）
• 遥控器（x 1）
• R6(SUM-3)/AA(15F) 电池（x 2）

注意
为了减低触电、火灾等危险：
1. 切勿擅自卸下螺丝钉、盖子或机壳。
2. 切勿让本机受雨淋或置于潮湿环境中。

有关电源线的说明

- 若您外出旅行或更长时间不使用本机时，需将插头从墙壁电源插座拔出。当电源线插在插座上时，也会一直消耗少量电能（10 W）。
- 从墙壁电源插座上断开本机时，请握住插头拔出，切勿拉电源线。
- 切勿用湿手握持电源线！
- 在清洁或搬移播放机之前，请拔下电源线。
- 切勿改动、扭曲或扯拉电源线，或在电源线上放置较重物品，否则会引起火灾、触电或其他事故。
- 若电源线损坏，请咨询经销商并替换成新的电源线。

避免潮湿、结露、积尘及高温

- 切勿将本机放置于潮湿或多尘之处。
- 一旦有水进入机内，关闭电源并将其插头从墙壁电源插座拔出，然后通知经销商。在内部有水的状态下使用本机可能会引起火灾或触电。
- 切勿使本机受阳光直射或将之置于发热设备附近。

安装之注意事项

- 请选择一个平坦、干燥、温度在 5°C 和 35°C 之间，既不太冷也不太热的地方。
- 切勿将本机与电视机保持一定的距离。
- 切勿将本机置于有振动的地方。
- 切勿在本机上放置重物。

防止本机故障

- 本机内没有用户可自行修理的部件。如有异常，请拔下电源线并通知经销商。
- 切勿将诸如导线、发夹、硬币等金属物体插入本机。
- 切勿堵塞通风。堵塞通风会损坏本机。


清洁机身

- 请使用软布。按照化学试剂布上的有关说明进行清洁。
- 切勿使用苯、稀释剂或其他有机溶剂及消毒剂。这些溶剂会使机身变形或褪色。

注意：正确的通风方法

- 为了防止触电、火灾以及避免损坏，按如下要求放置机器：
- 前面：留空间不要放置障碍物。
- 侧面：侧面的 3 cm 之内不要放置裸露的火源，如点燃的蜡烛。
- 上面：上面的 5 cm 之内不要放置障碍物。
- 背面：背面的 15 cm 之内不要放置障碍物。
- 底部：不要放置障碍物，水平放置。

空间至少 15 cm

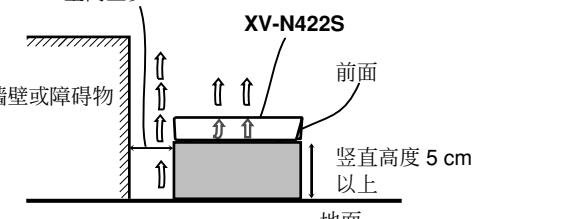

安全注意事项

- 有关电源线的说明
- 若您外出旅行或更长时间不使用本机时，需将插头从墙壁电源插座拔出。当电源线插在插座上时，也会一直消耗少量电能（10 W）。
- 从墙壁电源插座上断开本机时，请握住插头拔出，切勿拉电源线。
- 切勿用湿手握持电源线！
- 在清洁或搬移播放机之前，请拔下电源线。
- 切勿改动、扭曲或扯拉电源线，或在电源线上放置较重物品，否则会引起火灾、触电或其他事故。
- 若电源线损坏，请咨询经销商并替换成新的电源线。
- 支持数码音频格式：
- 线性 PCM，多声道 MPEG、杜比数码、DTS（数码影院系统）。

注意

- 本机无法播放脏污，有刮痕或被弯曲的碟片，或由于特性及录制条件不同的碟片。
- 本机可以播放以 MIX-MODE CD、CD-G、CD-EXTRA 及 CD TEXT 制式录制的音频信号。
- 本机可能无法操作某些碟片。
- 若要正确播放 DTS 编码的视频 DVD 或 Audio CD 碟片时，请在本机上连接一个有内置 DTS 解码器的功率放大器。否则，播出声音将会失真。

安装之注意事项

- 请选择一个平坦、干燥、温度在 5°C 和 35°C 之间，既不太冷也不太热的地方。
- 切勿将本机与电视机保持一定的距离。
- 切勿将本机置于有振动的地方。
- 切勿在本机上放置重物。

不可以播放的碟片

- 若您试图播放下列碟片，可能会产生噪音并损坏扬声器。
- 以 VR 制式录制的 DVD-RW
- DVD-ROM、DVD-RAM、DVD AUDIO、CD-ROM、PHOTO CD、SACD
- 未格式化的碟片
- 不规则形状的碟片或在标签面或播放面贴有胶带，封条或标签的碟片。

播放这些碟片会损坏本机。

- 请使用软布。按照化学试剂布上的有关说明进行清洁。
- 切勿使用苯、稀释剂或其他有机溶剂及消毒剂。这些溶剂会使机身变形或褪色。

“DualDisc”（双碟）的非 DVD 碟面与“压缩碟片数码音频”标准不兼容。

因此，建议您不要在本产品上播放双碟的非 DVD 碟面。

可以播放的碟片类型

- DVD VIDEO、Audio CD、Video CD、SVCD
- Video CD
- DVD-R/RW 中以 UDF 制式录制的 DivX 文件
- 以 SVCD、Video CD 或 Audio CD 制式录制的 CD-R/RW
- 符合“ISO 9660”的 MP3/WMA/JPEG/DivX 制式录

支持数码音频格式：

- 线性 PCM，多声道 MPEG、杜比数码、DTS（数码影院系统）。

注意

- 若您的电视机支持的颜色制式设定正确的颜色制式。（参阅“初始设定”中的“制式”）
- 若您的电视机是单声道音频输入而不是立体声，请使用另购的音频电缆将立体声音频输出转换为单声道。
- 若您的电视机是 HDTV（高清电视机）或 HD-ready TV（高清信号接收预置电视机），您可以使用组合（Y, Pb, Pr）插口连接。使用组合（Y, Pb, Pr）插口连接时，您可以选择逐行扫描模式以显示高质量画面。

不能同时使用 S-VIDEO 电缆插口及组合（Y, Pb, Pr）插口。


- 使用 S-VIDEO 电缆插口时，切勿将组合（Y, Pb, Pr）插口连接至本机。

连接

连接之前：
• 在完成其他连接之前切勿连接交流电源线。

- 将播放机的 VIDEO OUT 直接连接至您的电视机/集成电视机/视频系统将本机的 VIDEO OUT 连接至电视机会出现显示器问题。

基本连接

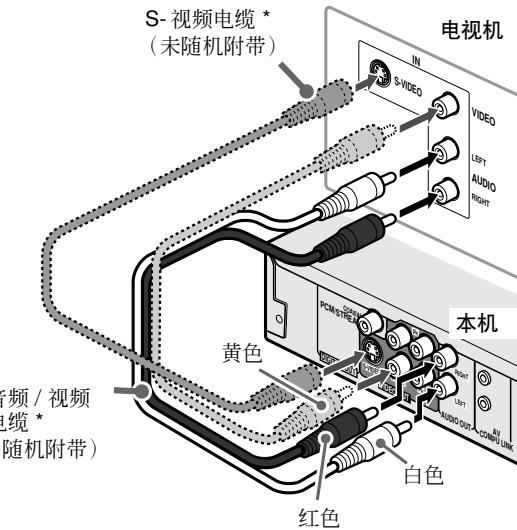


- 注意
- 根据电视机支持的颜色制式设定正确的颜色制式。（参阅“初始设定”中的“制式”）

- 若您的电视机是单声道音频输入而不是立体声，请使用另购的音频电缆将立体声音频输出转换为单声道。
- 若您的电视机是 HDTV（高清电视机）或 HD-ready TV（高清信号接收预置电视机），您可以使用组合（Y, Pb, Pr）插口连接。使用组合（Y, Pb, Pr）插口连接时，您可以选择逐行扫描模式以显示高质量画面。

- 不能同时使用 S-VIDEO 电缆插口及组合（Y, Pb, Pr）插口。

使用 S-VIDEO 电缆插口时，切勿将组合（Y, Pb, Pr）插口连接至本机。

与立体声音频放大器（接收机）连接

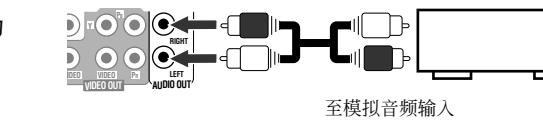

至模拟音频输入

例 1



至 AV 电脑连动 (II, EX, 或 III)

- 按如下所示，进行本机的 AV 电脑连动设定：
- 当连接至电视机的 VIDEO-1 输入端子时：设定为 DVD2
- 当连接至电视机的 VIDEO-2 输入端子时：设定为 DVD3

例 2



至 AV 电脑连动 (II, EX, 或 III)

- 按如下所示，进行进行录像机的遥控器代码及本机的 AV 电脑连动设定：
- 由于碟片的不同，可能没有信号从 DIGITAL OUT 传出。这种情况下，进行模拟连接。
- 根据所连接的数码音频设备，正确设置 [音频] 中的 [数码音频输出]。（参阅“初始设定”中的“数码音频输出”）
- 当连接至电视机的 VIDEO-2 输入端子时：将本机的 AV 电脑连动设定为 DVD3
- 将本机的 AV 电脑连动设定为 DVD1

例 3



至 AV 电脑连动 (II, EX, 或 III)


- 将本机的 AV 电脑连动设定为 DVD1。

连接与设定

连接与设定

某些逐行扫描的电视机和高清电视机与本机不完全兼容。想要确认其兼容性，请与当地 JVC 客户服务中心联系。

使用组合插口连接至电视机

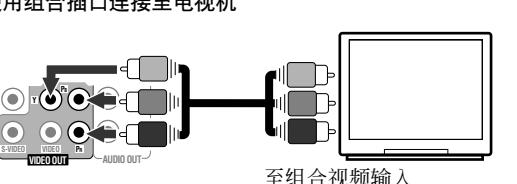

想要在逐行扫描模式及隔行扫描模式之间切换，按住遥控器上的 VFP-I/P 键几秒钟即可。

注意

- 正确将 “Y”, “Pb” 及 “Pr” 连接至 “Y”, “Pe(Cs)” 及 “Pr(Cr)”。
- 使用组合（Y, Pb, Pr）插口时，切勿将 S-VIDEO 电缆插口连接至本机。

关于扫描模式指示灯

图像菜单中 [图像源] 的设置	DVD VIDEO 的信号源类型
影片信号源	视频信号源
自动	[DDP]
电影	[DDP]
视频（标准）/（动作多）	[P]
	[P]

注意

- 某些逐行扫描的电视机和高清电视机与本机不完全兼容。想要确认其兼容性，请与当地 JVC 客户服务中心联系。

使用 AV 电脑连动系统

您只需简单地按下播放源组件上的 Play 键（播放视频或音频的组件，如 DVD 视盘机或录像机），便可以欣赏到 AV COMPU LINK（电脑连动）系统特有的视频和/或音频效果。您甚至无需打开电视机或接收机上的电源。

连接与设定

使用 AV 电脑连动电缆将每个组件的 AV 电脑连动端子互相连接。

- 在参数显示画面中的其他菜单中进行本机的 AV 电脑连动设定。参阅“初始设定”中的“AV 电脑连动功能”。

• 也可参阅其他设备的使用说明书。

操作

- 1. 启动电视机的主电源。
- 2. 在播放源组件中装入碟片（或磁带）。
- 3. 按下播放源组件的 ▶ 键。

以下操作是自动执行的：

- 启动电视机或/或接收机的主电源。
- 将电视机的信号源设定为外接输入（VIDEO-1 或 VIDEO-2）。
- 将接收机的信号源设定为已开始播放的组件。


启动电源

插上交流电源插头

在所有的连接完成后，将交流电源插头连接到墙壁插座上。

将电池装入遥控器

打开电池盖，并根据电极标记（“+”和“-”）将两节附带的 R6(SUM-3)/AA(15F) 型电池装入遥控器的电池舱。然后盖上后盖。

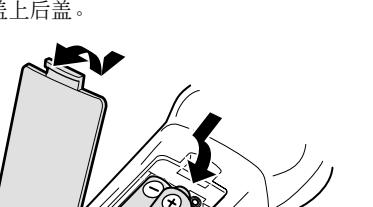

正常使用情况下，电池的使用寿命为六个月。若遥控器的功能减弱，请更换电池。

安全使用电池之警告

请遵守下列有关安全使用电池的警告。若未正确使用，会缩短电池的使用寿命，也可能引起电池爆炸或漏液。

- 若长时间不使用本机，请将电池从遥控器中取出。
- 取出废电池并正确处理它们。
- 切勿将废电池留置本机周围，将其隔离，切勿将电池与其他废弃物混放或将其丢入焚烧器。
- 当有液体从电池漏出时，切勿触碰那些液体。
- 更换电池时，切勿将新电池与旧电池或不同型号的电池混放。

启动及关闭本机

按 STANDBY/ON 键。

稍后进入初始设定显示。

按住 SET UP 键几秒钟直到初始显示出现。

