

JVC

**DVD 视盘机**  
**XV-N332S**

### 使用说明书

GNT0068-Q25A[AC]  
0406KTC-MW-SC

CS  
生产组装：中日合资上海 JVC 电器有限公司  
工厂地址：上海市浦东新区外高桥保税区日京路 68 号  
© Registered Trademarks owned and licensed by VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD.

**DVD VIDEO 的区域代码**

DVD VIDEO 视盘机和 DVD VIDEO 碟片有它们自己的区域代码。本机可播放区域代码包含本机区域代码的 DVD VIDEO 碟片，本机区域代码显示在背面板上的区域代码标志内。

当本机地区代码是“6”时，可播放的 DVD VIDEO 碟片的例子：

ALL

6

3 6

3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

**颜色制式格式之注意事项**

本机与 PAL 及 NTSC 制式相兼容。为您的电视机选择正确的颜色制式（参阅“初始设定”）。

**附带的配件**

若有任何物品遗漏，请立即与您的经销商联系。

- 音频 / 视频电缆（黄色 / 白色 / 红色）（x1）
- 遥控器（x1）
- R6(SUM-3)/AA(15F) 电池（x2）

### 注意事项

为了减低触电、火灾等危险：

- 切勿擅自卸下螺丝钉，盖子或机壳。
- 切勿让本机受雨淋或置于潮湿环境中。
- 电源插头易于操作。

**注意** — **ON / STANDBY/ON 键！**

若要电源完全关闭，应把电源插头拔出插座。无论 ON / STANDBY/ON 键在任何位置，电源线的电源还是没有被切断。电源可用遥控器控制。

### 辐射产品的重要说明

- 一级辐射产品。
- 注意：请勿打开顶盖板。本机内部没有用户可自行维修的部件；所有维修工作应由有资格的人员完成。
- 注意：打开盖板可能会产生可见或不可见的 1M 级辐射。切勿使用光学仪器直接进行窥视。
- 标签的复制标示：注意标签位于机内。

<b>CAUTION</b> VIDEO AND AUDIO HEADS ARE EXTREMELY SENSITIVE TO SHOCK AND VIBRATION. DO NOT TOUCH THE HEADS OR THE MECHANISM.	<b>ATTENTION</b> MICROSCOPIC LASER BEAMS CAN BE EMISSIONS FROM THE LASER DIODES. DO NOT STARE INTO THE LASER BEAMS OR POINT THE LASER BEAMS AT OTHER PEOPLE.	<b>ADVERTISSEL</b> VIDEO- en AUDIO- kopieringshovedene er ekstremt følsomme for støt og vibrasjoner. RØR IKKE HODENE ELLER MEKANISME.	<b>AVVERTISSEL</b> LASERSTRÅLING ER EN KRAFTIG BESTRÅLING. IKK STARE I LASERSTRÅLINGEN ELLER PÅ ANDRE PERSONER.	<b>WARINING</b> VIDEO AND AUDIO HEADS ARE EXTREMELY SENSITIVE TO SHOCK AND VIBRATION. DO NOT TOUCH THE HEADS OR THE MECHANISM.
--	---	--	--	---

5. 本机适用于辐射产品的“IEC 60825-1:2001”标准。

**注意：**

- 切勿堵塞通风口或通风孔。（如果通风口或通风孔被报纸或布堵塞，热量将无法散出。）
- 切勿在本设备上放置任何裸露的火源，如点燃的蜡烛。
- 处理废弃电池时，须考虑环境问题，并严格遵守当地关于处理废弃电池的有关法律或规定。
- 切勿将本机暴露于雨水所及、潮湿、滴水或易于溅起水花的地方，亦不要将任何装满液体的物件（如花瓶）放置在本装置上。

**注意：正确的通风方法**

为了防止触电、火灾以及避免损坏，按如下要求放置机器：

前面： 留下空间不要放置障碍物。

侧面： 侧面的 3 cm 之内不要放置障碍物。

上面： 上面的 5 cm 之内不要放置障碍物。

背面： 背面的 15 cm 之内不要放置障碍物。

底部： 不要放置障碍物，水平放置。

空间至少 15 cm

墙壁或障碍物

前面

垂直高度 5 cm 以上

地面

### 安全注意事项

**有关电源线的说明**

- 若您外出旅行或更长时间不使用本机时，需将插头从墙壁电源插座拔出。当电源线插在插座上时，也会一直消耗少量电能（1.0 W）。
- 从墙壁电源插座上断开本机时，请握住插头拔出，切勿拉电源线。
- 切勿用湿手握持电源线。
- 在清洁或搬移播放机之前，请拔下电源线。
- 切勿改动、扭曲或拉扯电源线，或在电源线上放置较重物品，否则会引起火灾、触电或其他事故。
- 若电源线损坏，请咨询经销商并替换新的电源线。

**避免潮湿、结露、积尘及高温**

- 切勿将本机放置于潮湿或多尘之处。
- 一旦有水进入机内，关闭电源并将插头从墙壁电源插座拔出，然后通知经销商。在内部有水的状态下使用本机可能会引起火灾或触电。
- 切勿使本机受阳光直射或将其置于发热设备附近。

**安装之注意事项**

- 请选择一个平坦、干燥、温度在 5°C 和 35°C 之间，既不太冷也不太热的地方。
- 请将本机与电视机保持一定的距离。
- 切勿将本机置于有振动的地方。
- 切勿在本机上放置重物。

**防止本机故障**

- 本机内没有用户可自行修理的部件。如有异常，请拨打电源线并通知经销商。
- 切勿将诸如导线、发夹、硬币等插入本机。
- 切勿堵塞通风。堵塞通风会损坏本机。

**清洁机身**

- 请使用软布，按照化学试剂布上的有关说明进行清洁。
- 切勿使用苯、稀释剂或其他有机溶剂及消毒剂。这些溶剂会使机身变形或褪色。

### 可以播放的碟片类型

• DVD VIDEO, Audio CD, Video CD, SVCD

**DVD VIDEO** 制式录制并格式化的 DVD-R/RW、+R/+RW

• DVD VIDEO 制式录制的 CD-R/RW

• 以 SVCD、Video CD 或 Audio CD 制式录制的 CD-R/RW

• 以符合“ISO 9660”的 MP3/JPEG 制式录制的 CD-R/RW

**支持数码音频格式：**

线性 PCM、多声道 MPEG、杜比数码、DTS（数码影院系统）

**注意**

- 本机无法播放脏污、有刮痕或被弯曲的碟片，或由于特性及录制条件不同的碟片。
- 本机可以播放以 MIX-MODE CD、CD-G、CD-EXTRA 及 CD TEXT 制式录制的音频信号。
- 本机可能无法操作某些碟片。
- 若要正确播放 DTS 编码的 DVD VIDEO 或 Audio CD 碟片时，请在本机上连接一个有内置 DTS 解码器的功率放大器。否则，播出声音将会失真。

**不可以播放的碟片**

若您试图播放下列碟片，可能会产生噪音并损坏扬声器。

- 以 VR 制式录制的 DVD-R/RW
- DVD-ROM、DVD-RAM、DVD AUDIO、CD-ROM、PHOTO CD、SACD
- 未格式化的碟片
- 不规则形状的碟片或在标签面或播放面贴有胶带，封套或标签的碟片。
- 播放这些碟片会损坏本机。

“DualDisc（双碟）”的非 DVD 碟面与“压缩碟片数码音频”标准不兼容。

因此，建议您不要在本产品上播放双碟的非 DVD 碟面。

### 连接

连接之前：

- 在完成其他连接之前切勿连接交流电源线。
- 将播放机的 VIDEO OUT 直接连接至您的电视机的视频输入插孔。通过 VCR / 集成 TV / 视频系统将本机的 VIDEO OUT 连接至电视机会出现显示器问题。

### 基本连接

S-VIDEO 电缆\*  
(未随机附带)

电视机

黄色

白色

红色

音频 / 视频电缆\*  
(随机附带)

本机

至分量视频输入

至模拟音频输入

**注意**

- 根据电视机支持的颜色制式设定正确的颜色制式。（参阅“初始设定”中的“制式”。）
- 若您的电视机是单声道音频输入而不是立体声，请使用另购的音频电缆将立体声音频输出转换为单声道。
- 若您的电视机是 HDTV（高清电视机）或 HD-ready TV（高清信号接收前置电视机），您可以用量（Y、Pb、Pr）插口连接。使用分量（Y、Pb、Pr）插口连接时，您可以选择逐行扫描模式以显示高质量画面。
- 不能同时使用 S-VIDEO 电缆插口及分量（Y、Pb、Pr）插口。
- 使用 S-VIDEO 电缆插口时，切勿将分量（Y、Pb、Pr）插口连接至本机。

### 高级操作

#### 使用分量插口连接至电视机

至分量视频输入

想要逐行扫描模式及隔行扫描模式之间切换，按住遥控器上的 VFP-I/P 键几秒钟即可。

**注意**

- 正确将“Y”、“Pb”及“Pr”连接至“Y”、“Pe(Cb)”及“Pr(Cr)”。
- 使用分量（Y、Pb、Pr）插口时，切勿将 S-VIDEO 电缆插口连接至本机。

**关于扫描模式指示灯**

[图像源]的设置	DVD VIDEO 的信号源类型	
	影片信号源	视频信号源
自动	[DDP]	[P]
电影	[DDP]	[DDP]
视频 [标准] / (动作多)	[P]	[P]

**注意**

某些逐行扫描的电视机和高清电视机与本机不完全兼容。想要确认其兼容性，请与当地 JVC 客户服务中心联系。

#### 与立体声音频放大器（接收机）连接

至模拟音频输入

**与数码音频设备连接**

想要欣赏高质量的环境声时，将 DIGITAL OUT (COAXIAL) 插头连接至杜比数码或 DTS 解码器或带有内置解码器的放大器。

至数码音频输入

**注意**

- 由于碟片的不同，可能没有信号从 DIGITAL OUT 传出。此种情况下，进行模拟连接。
- 根据所连接的数码音频设备，正确设定 [音频] 中的 [数码音频输出]。（参阅“初始设定”中的“数码音频输出”。）


## 1 启动电源

### 插上交流电源插头

在所有的连接完成后，将交流电源插头连接到墙壁插座上。

### 将电池装入遥控器

打开电池盖，并根据电极标记（“+”和“-”）将两节附带的 R6(SUM-3)/AA(15F) 型电池装入遥控器的电池舱。然后盖上后盖。

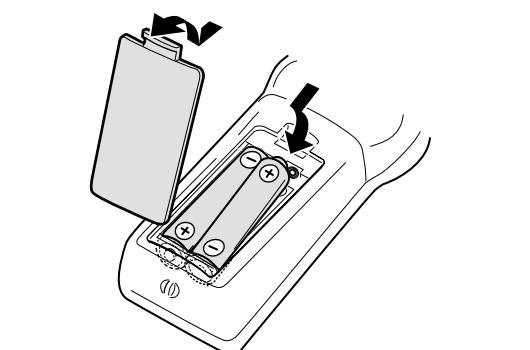

正常使用情况下，电池的使用寿命为六个月。若遥控器的功能减弱，请更换电池。

### 安全使用电池之警告

请遵守下列有关安全使用电池的警告。若未正确使用，会缩短电池的使用寿命，也可能会引起电池爆炸或漏液。

- 若长时间不使用本机，请将电池从遥控器中取出。
- 取出废电池并正确处理它们。
- 切勿将废电池留置本机周围，将其隔离，切勿将电池与其他废弃物混放或将其丢入焚烧器。
- 当有液体从电池漏出时，切勿触碰那些液体。
- 更换电池时，切勿将新电池与旧电池或不同型号的电池混放。

### 启动及关闭本机

按 ON / STANDBY/ON 键。

## 2 初始设定

购买后首次启动本机时，以下信息将在电视画面上出现。

用初始设定对画面和声音进行基本设定吗？  
是-执行键 否-取消键

操作本机之前，按如下所示进行初始设定：

**1 按 ENTER 键。**

初始设定

字幕语言：中文简体

声音语言：中文简体

字幕语言：中文简体

画面显示语言：中文简体

**2 按 ▲/▼ 键为参数显示画面等选择画面表示语言，然后按 ENTER 键。**

初始设定

屏幕类型：16:9

字幕语言：4:3 全景屏幕

字幕语言：4:3 全景屏幕

制式：PAL

背景：标准

**3 按 ▲/▼ 键选择屏幕类型，然后按 ENTER 键。**

- 对应标准电视机（传统型），选择“4:3 信箱屏幕”或“4:3 全景屏幕”。（参阅“初始设定”中的“屏幕类型”。）
- 对应宽屏电视机，选择“16:9”。

初始设定

数码音频输出：PCM

模拟下行信号：DOLBY DIGITAL/PCM

动态范围限制：无限制/PCM

输出标准：标准

**4 按 ▲/▼ 键选择所需的数码输出信号类型，然后按 ENTER 键。**

根据接收机或解码器上的标识正确设定本项目。（若您的视盘机没有连接此类设备，按 ENTER 键完成设定。）

- 若是带有杜比数码标识而没有 DTS 标识的接收机 / 解码器，选择“DOLBY DIGITAL/PCM”。
- 若是带有杜比数码及 DTS 标识的接收机 / 解码器，选择“光束 / PCM”。
- 若是既无杜比数码标识也无 DTS 标识的接收机 / 解码器，选择“PCM”。

**稍后进入初始设定显示**

按住 SET UP 键几秒钟直到初始设定显示出现。

## 5

## 3 基本操作

### 启动及关闭本机

装入碟片

- 按 ▲ 键打开碟片托盘。
- 将碟片放入碟片托盘内。
  - 想要装入 8 厘米碟片时，将其放入凹边内缘。
- 按 ▲ 键关闭碟片托盘。

标签面朝上

请尽量直接对准遥控器（操作范围是 5 m 左右。)

### 关于屏幕指南图标

▶：播放。

⏸：暂停。

▶/⏪：以当前速度慢动作播放。

▶/⏩：以当前速度快进 / 后退播放。

📺：在含多角度观赏影片的开始处。

🎧：在含多音频声音影片的开始处。

📄：在含多字幕影片的开始处。

您可以切换设定以使屏幕指南图标不在电视画面上出现。（参阅“初始设定”中的“屏幕指南”。）

**播放录制条件不佳或被划伤的碟片时**

若碟片录制条件不佳或碟片品质不良，播放可能出现问题或碟片完全不能播放。TRACK ADJUST 功能可以使您播放此种碟片时获得更好的效果。

每次按 TRACK ADJUST 键，功能模式会在电视显示屏上出现，且按下列顺序进行切换：**TRACK ADJUST OFF → TRACK ADJUST MODE 1 → TRACK ADJUST MODE 2**

选择 TRACK ADJUST MODE 1 或 MODE 2，可以获得更好的播放效果。

想要返回到正常的播放模式，选择 TRACK ADJUST OFF。

- 打开碟片仓会将此功能设定为 TRACK ADJUST OFF。
- 此功能对应某些碟片无效。
- 若碟片不能播放，尝试在关闭碟片仓之前设定 TRACK ADJUST 模式。

## 6

## 4 启动及关闭本机

### 基本播放

按键	作用
▶	开始 / 恢复正常播放
■	停止 • 若记忆播放设定为通或碟片记忆播放，本机会计下您中断播放的位置。 - 想要恢复播放，按 ▶ 键。 - 想要停止播放，再按一次 ■ 键。
⏸	暂停 • 每次按该键，静态图像会前进至下一帧。
▶▶/⏪	快进 / 快倒 (在暂停过程中) 慢动作播放 • 您每次按该键会切换播放速度。
▶▶/⏩	跳播章节 / 曲目 • 若您正在播放过程中按下此键，会以 5 倍速快进 / 快倒播放。

### VARIABLE PLAYBACK

(对应 DVD Video)

您可以切换带有声音（DTS 除外）和字幕的播放速度。想要以 1.2 或 1.5 倍速度进行播放时，按播放机上的 VARIABLE PLAYBACK 键或遥控器上的 ▶▶ 键。

想要以 0.8 或 0.6 倍速度进行播放时，在暂停播放状态下按遥控器上的 ▶▶ 键。

(仅对应 DVD Video)

每次按 TRACK ADJUST 键，播放位置比当前位置前移 10 秒种（仅在同一标题下）。

\* 本机上的 ▶▶ 键也可开始 / 暂停播放。

### 启动及关闭本机

打开 / 关闭碟片托盘

基本播放

搜索影片或曲目的开始处

您可以直接选择标题 / 章节 / 曲目并开始播放。

对应 DVD Video：  
(在停止状态下) 选择一个标题。  
(在播放状态下) 选择一个章节。  
对应 SVCD/VCD/CD：  
选择一首曲目。

想要选择 5：按 5。  
想要选择 23：按 2，然后按 3。  
想要选择 40：按 4，然后按 0。  
• 若您正在输入数字之前按 TITLE / GROUP 键，您可以选择标题，而不能选择章节。

### 使用碟片菜单

您可以使用播放控制（PBC）功能操作 SVCD/VCD 碟片—使用电视画面上的碟片菜单。

\* 一种使用碟片菜单控制 SVCD / VCD 碟片播放的方法。

- 对应 DVD
  - 按 TOP MENU 或 MENU 键以显示碟片菜单。
  - 按 ▲/▼/◀/▶ 键选择所需项目，然后按 ENTER 或 ▶(SELECT) 键。
- 对于某些碟片，您可以使用数字键输入数字来选择项目。

- 对应 SVCD/VCD
  - 在停止状态下，按 TOP MENU 或 ▶(SELECT) 键以显示菜单。
  - 按数字键以选择所需项目。  
想要选择 5：按 5。  
想要选择 23：按 2，然后按 3。  
想要选择 40：按 4，然后按 0。  
• 想要移至当前菜单的下一页或上一页，按 ▶或◀ 键。  
• 想要返回上一级菜单，按 RETURN 键。

**如何不使用 PBC 功能开始播放**

在停止状态下，按数字键代替 ▶(SELECT) 键开始播放。

**如何重新启动 PBC 功能**

- 按 TOP MENU 或 MENU 键。
- 按 ■ 键停止播放，然后按 ▶(SELECT) 键。

## 7

## 5 高级操作

### 切换语言，声音及场景角度

- 按下按键。
- 反复按下按键或 ▲/▼ 键以选择所需项目。
- 按 ENTER 键完成设定。

按键	作用
AUDIO	对应 DVD Video： 选择音频语言。 对应 SVCD/VCD： 选择音频声道。
SUBTITLE	选择字幕语言。
ANGLE	选择观赏角度。

### 切换声场

您每次按 SOUND EFFECT 键，声场模式会依次切换。

- 设定值越大，声场效果越强。

### 放大图像

您每次按 ZOOM 键，图像会切换到放大图像。

- 您可以使用 ▲/▼/◀/▶ 键移至被放大的部分。

想要返回正常播放，反复按 ZOOM 键选择正常尺寸。

### 如何调整画面格调

- 选择“用户 1”或“用户 2”。
- 按 ▲/▼ 键选择一个参数，然后按 ENTER 键。

背景亮度	亮度	对比度	饱和度	色调*	清晰度	亮度延迟
若中性色过亮或过暗时，调整此项设定。暗点和亮点的亮度保持不变（低 / 中 / 高）。	若图像整体过亮或过暗（-16（最暗）至 +16（最亮））时，调整此项设定。	若远近位置不自然时，调整此项设定（-12 至 +12）。	若图像发白或发黑（-16（最黑）至 +16（最白））时，调整此项设定。	若清新的格调显示不自然（-16 至 +16）时，调整此项设定。	若图像模糊不清（低 / 高）时，调整此项设定。	若图像看起来分离 / 重影（-2 至 +2）时，调整此项设定。

- 按 ▲/▼ 键调整参数，然后按 ENTER 键。
- 重复步骤 2 和 3 调整其他参数。
- 按 VFP-I/P 键完成设定。

\* 若“制式”的初始设定为“PAL”，则不能选择此项目。

## 8

