



无线立体声耳机
型号：HA-S88BN

使用说明书



- * 非常感谢购买此商品
- 使用前请认真阅读使用说明书并正确地使用。
阅读后请谨慎保存此说明书。

杰伟世建伍（中国）投资有限公司
技术支援电话：021-62076823

安全方面的注意事项

为避免给使用者或他人带来人身伤害或造成财产损失，必须遵守以下所述的内容。在准确地理解了所述的标识、图示的内容后再阅读正文并遵守其内容。

- 无视标识的内容而进行错误的操作时，所发生的危害后果，将标识作如下分类并予以说明。

	危险 表示可能即刻就会出现人员的重伤或死亡
	警告 表示可能会导致人员的重伤或死亡。
	注意 表示可能会导致人员受到伤害或导致财产的损失。

- 希望遵守的内容，用下述的标识来分类并予以说明

	○记号表示告知禁止的行为。图中及邻近写着具体的禁止内容（左图的情况是指禁止拆解）。
	△记号表示告知、应予注意（包括警告）的内容。
	●记号是告示指示强制行为的内容。

！危险

表示要避免端子短路。此外勿与金属质地的项链和硬币等金属小物品放在一起保管或携带。

勿将其放入火中，也不要加热
勿在高温下进行充电、放置及使用
否则会导致故障、发热、触电或火灾

！警告

在骑自行车、摩托车及开车的时候绝对不要使用耳机，
否则会导致发生交通事故等。

室外使用时，要充分注意周边的交通情况
否则会导致发生交通事故等。

主要规格

频响范围	8Hz～25,000Hz
电源	内置锂离子聚合物充电电池
电池持续时间	约16小时（NC+BT：降噪+蓝牙状态）、 约27小时（BT：仅蓝牙状态）、 约35小时（NC：仅降噪状态）
充电时间	约3.5小时
使用温度范围	5°C～40°C
重量	约195g（包含内置锂离子聚合物充电电池）
对应蓝牙协议	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
附件	充电用USB线、耳机线、耳机袋

※ 为了改善本机的规格及外观，有可能不经预告就改变。

关于充电式电池的再利用



Li-ion 00

本机内置的充电电池可以再利用。
客户请勿自行拆卸充电电池。

勿将其拆解、改装
否则会导致故障、发热、火灾或触电

USB线一定要插到位
否则会导致起火或触电

勿用湿手充电
否则会导致发热、火灾。

勿施与强烈的冲击或投掷
否则会导致火灾、烧伤或受伤

！注意

请在湿气及灰尘少的地方使用、保管
否则会导致发热、起火或触电

使用本产品时，勿将音量调得过大。
如果长时间大音量的刺激耳朵，会对听力产生不良的影响。
一开始就将声音调的过大的话，会使耳朵因突然接收到很大的声音而出现疼痛。音量要慢慢的调大。

在充电和使用时，勿用毛毯及衣物覆盖在本机上
否则会导致发热、起火


在使用质量不好的USB线、插头未插入到位时，请不要使用。
否则会导致发热、起火

勿缠绕或强力拔出耳机线
否则会导致耳机线被扯断，而致出现无法听到声音等不良情况的发生。

使用注意事项


- 耳机等产品是直接和皮肤接触的，如果耳朵及肌肤感到异常时，请立即停止使用。
如果继续使用可能会产生炎症或出现皮疹。
- 类似冬季等干燥的季节，可能会由于静电而产生对耳朵的刺激。
- 如果在本机附近使用手机的话，会产生噪音。
- 安装有心脏起搏器的人请勿使用。本产品的电波可能会对心脏起搏器产生影响。
- 使用耳机时，要注意耳机可以转动的部分可能会夹住头发等。
- 因为耳塞是消耗品，所以即使在正常的使用及保管状态下，也会由于时间的变化而老化。
- 在不连接蓝牙机器的状态下超过6分钟以上时，会自动关闭电源。

使用方法

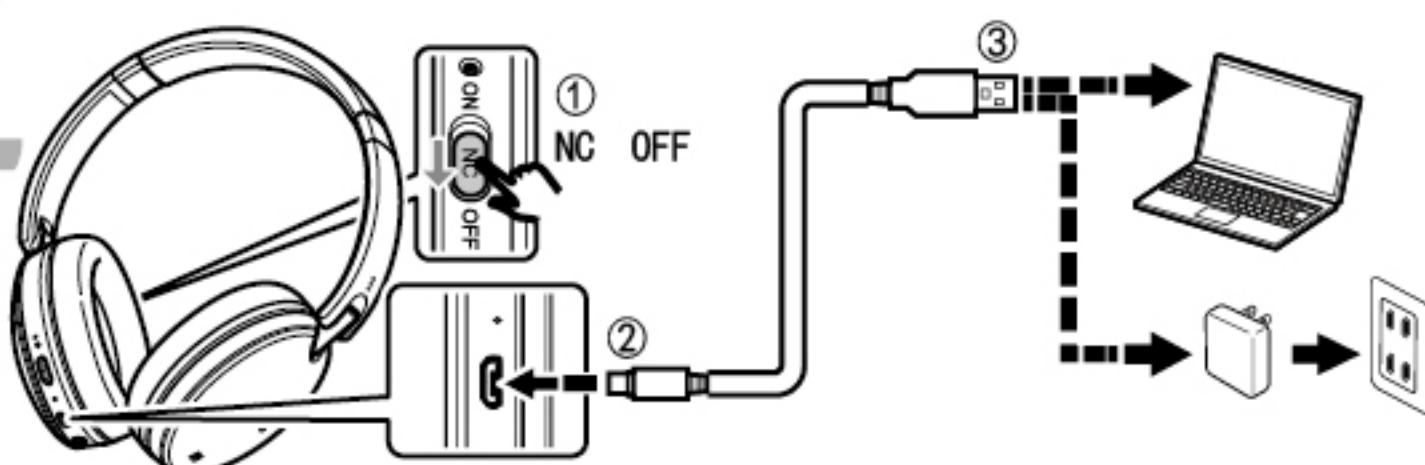


- 请务必使用输出电压为5V的USB电源适配器，否则会导致故障及异常发热。


- 电池余量很少时，每隔2分钟耳机会发出“哔哔”的提示音

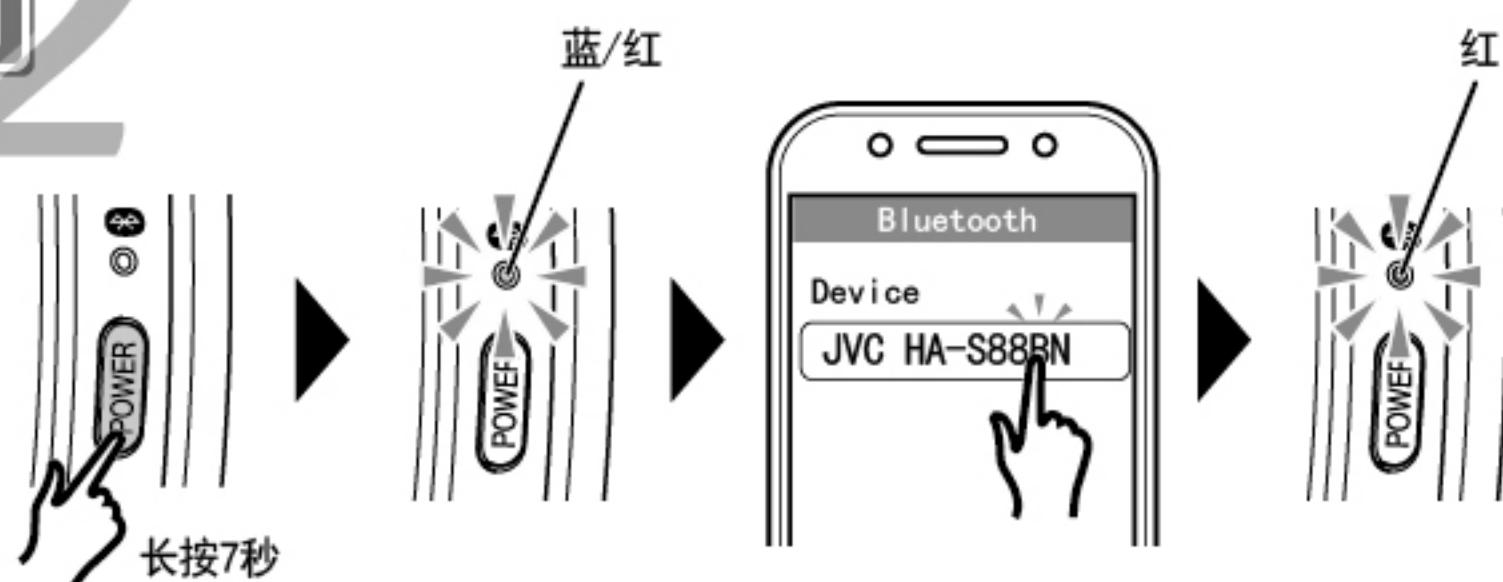

- 电源OFF的状态下，请长按7秒直至出现了蓝灯/红灯的闪烁（第一次使用时要多按3秒）。
 - 想要用PIN码输入时，请输入“0000”。

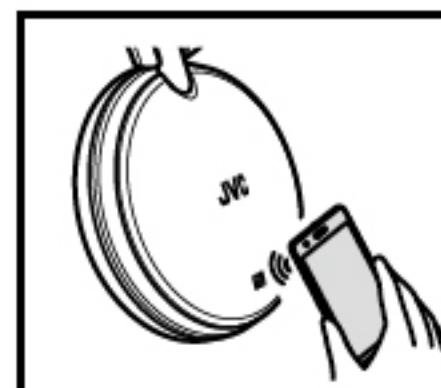

- 智能手机等带有NFC功能时，使用NFC可进行简单的连接
 - 本机电源OFF的时候，请一直碰触直至开机

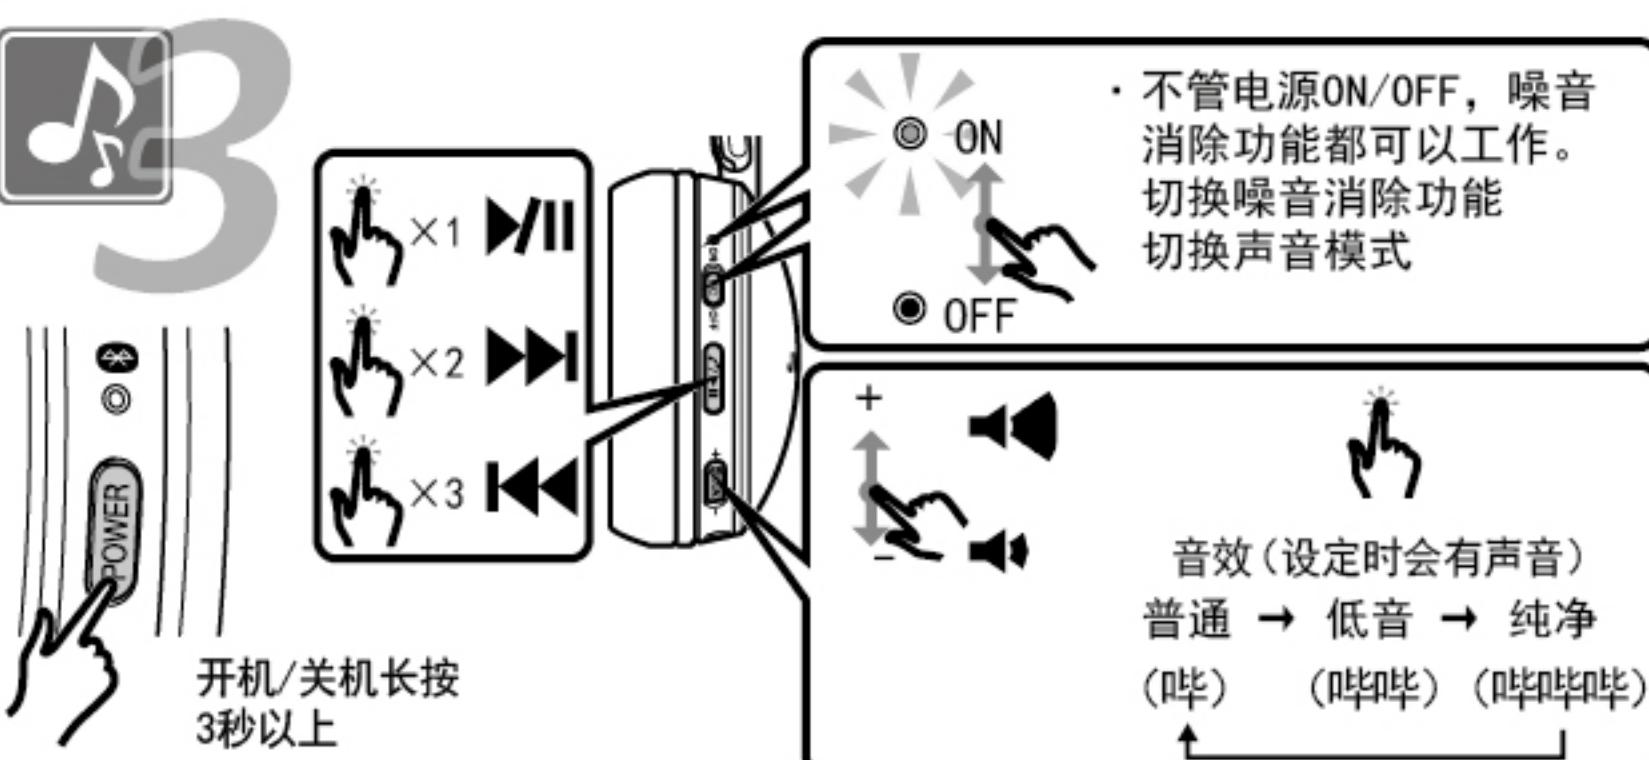


- 不管电源ON/OFF，噪音消除功能都可以工作。
切换噪音消除功能
切换声音模式



	来电话时	通话中
 × 1	接电话	挂断电话
 长按 2 秒	拒接电话	在与本机的通话和与智能手机通话中切换

关于连接耳机线

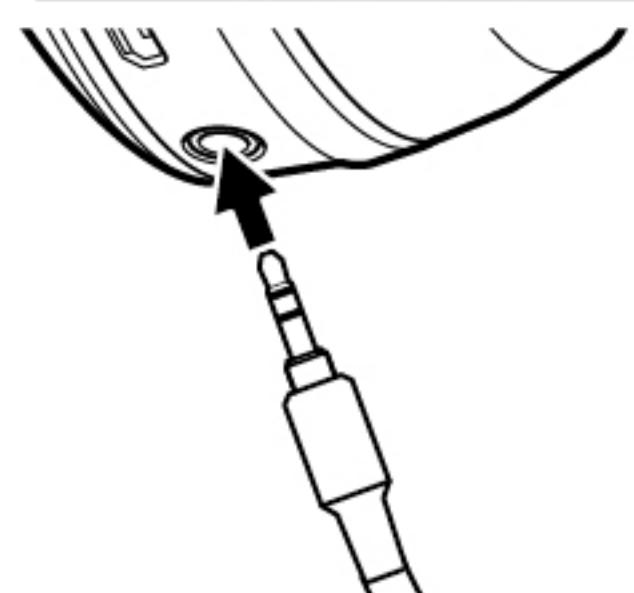

- 附带的耳机线可以作为有线连接。
 - 在有线连接的情况下，消除噪音功能以外的按键无法工作。

关于指示灯的说明

动作	指示灯 (● 蓝灯 ● 红灯 ○ 熄灯)
充电中 → 充电结束	 灯亮 → 熄灯
配对中	 蓝灯和红灯相互闪烁
成功配对	 蓝灯闪烁
电源开	 蓝灯会闪亮1秒
电源关	 红灯亮1秒后熄灭

“Bluetooth” 的文字标识和标志Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，JVC建伍株式会社是在得到了许可的基础上使用这些标志。其他的商标及名称也是归各自公司所有。

故障排除

症状	处置方法
无法连接	<ul style="list-style-type: none">· 本机靠近对象机器1米以内时，再次进行连接· 在指示灯的红蓝闪烁之前，如图所示不要放开手指。
对象机器和本机连接后，不能马上动作	<ul style="list-style-type: none">· 根据对象机器不同，和本机连接后，即使指示灯变蓝灯了，由于有时间差，因此可能不会马上动作，等待几秒后再次进行操作
声音断续，有杂音	<ul style="list-style-type: none">· 将对象机器放在可稳定通信的位置和方向· 尽量减少应用程序的启动· 请充电 <p>*声音的断续、噪音的具体处置 请参阅本公司的主页 Http://www3.jvckenwood.com/ Accessory/support/Bluetooth/</p>
音量小	<ul style="list-style-type: none">· 提高本机或对象机器的音量
失真	<ul style="list-style-type: none">· 将对象机器的音量调整到不失真的程度后，调整本机的音量· 请充电